

目次

INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動	3
INIT Switch による shutdown	3
OPT Switch による 起動	4
shutdown 後に電源ケーブルを抜いてしまった場合の操作(MA-X3xxの場合)	5

INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動

MA-S1xx シリーズ と MA-X3xx シリーズでは INIT Switch と OPT Switch が用意されており、本装置の shutdown と起動は本装置の Switch を使用して行います。
尚、MA-X3xx シリーズでは MA-E3xx シリーズとは異なり、電源ケーブルを抜き差しでは本装置が起動しない場合があります。¹⁾

INIT Switch による shutdown

INIT Switchを長押しするとshutdownが実行されます。

MA-S1xx シリーズ



MA-X3xx シリーズ



shutdown の実行が開始されると STATUS“3” のLEDが赤点滅します。shutdown 処理が終了すると POWER LEDと STATUS LEDが全て消灯します。

MA-S1xx シリーズ



MA-X3xx シリーズ




OPT Switch による 起動

shutdown 後に、OPT Switch を押す事で、本装置は起動します。

MA-S1xx シリーズ



MA-X3xx シリーズ

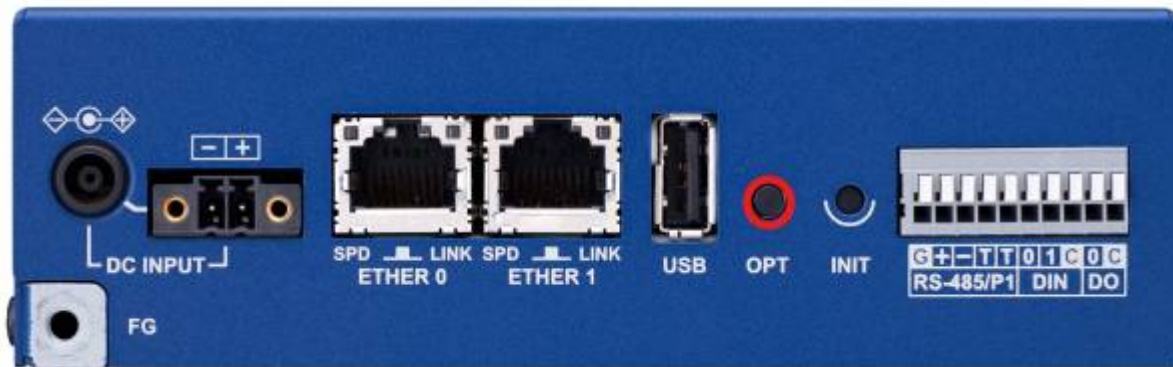

起動を開始すると LED が「POWER 緑点灯→STATUS“1”緑点灯→STATUS“1”赤点滅」の順番で動作します。

MA-S1xx シリーズ



MA-X3xx シリーズ



shutdown 後に電源ケーブルを抜いてしまった場合の操作(MA-X3xxの場合)

INIT Switch や shutdown コマンドによる shutdown 後に電源ケーブルを抜くとPOWER LED が赤点灯

します。
この状態で電源ケーブルを接続させても本装置は起動しません²⁾



OPT Switch を押して頂くか、キャパシタの電荷切れるまで待つて頂くとPOWER LED が消灯します。
この状態で電源ケーブルを刺すと本装置は起動処理を開始します。



1) 2)

MA-X3xxでは、瞬停対策のバッテリー(キャパシタ)が実装されています。shutdown後 電源ケーブルを短時間抜いただけでは、キャパシタの電荷により、完全には電源OFFにはならず、電源ケーブルを刺しても本装置は起動処理を行いません

From: <https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link: https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=init_opt_sw:start

Last update: 2024/04/26 10:08



