


目次

動作モード/接点/音声設定	3
動作モード選択	3
機能選択	4


動作モード/接点/音声設定

下記設定を行う画面になります。

- 動作モード (Server/Standalone or Client)
- 接点 機能割り当て
- 音声合成 転送設定

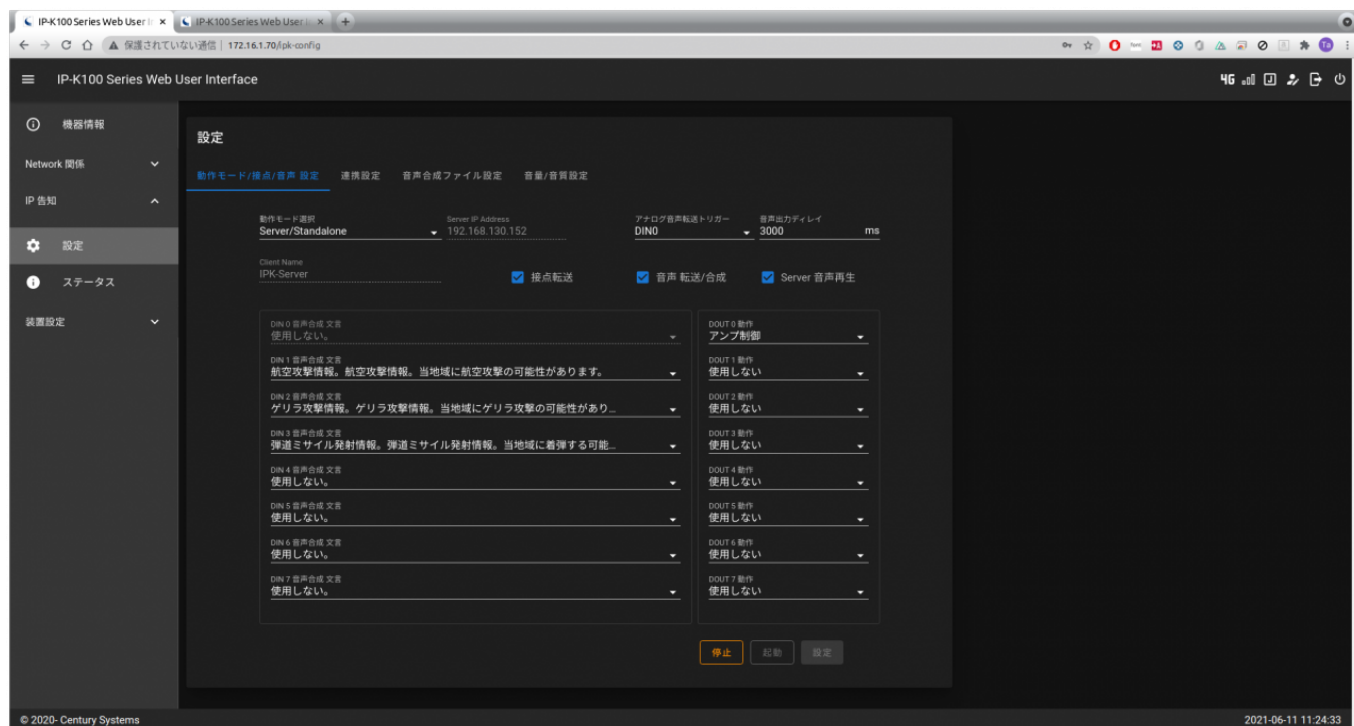

動作モード選択

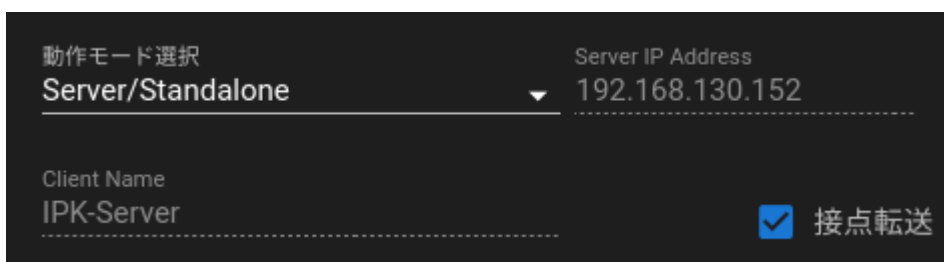

Server/Standalone¹⁾ として動作させるか Client²⁾ として Server からの接点情報/音声を転送させるかを設定します。

Client の場合 Server のアドレスを設定します。また Server のステータス画面に表示される "Name"³⁾ を設定することも可能です。

動作モード選択 Client	Server IP Address 172.16.1.70
Client Name 子機1	<input checked="" type="checkbox"/> 接点転送

機能選択

下記の 有効/無効 を設定します。

- 接点状態の転送
- 音声転送⁴⁾
- Server 上で音声出力(Server)

1)

親機

2)

子機

3)

機器名称

4)

音声合成 or アナログ音声ストリーミング

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=ipk100_ope:ipk_settings:start&rev=1623379547

Last update: **2021/06/11 11:45**

