

目次

- IP-K100 シリーズの操作** 3
 - 製品情報** 3
 - 設定** 3
 - ログイン 3
 - ログイン直後の画面 3
 - Network 関係設定 4
 - IP 告知 4

IP-K100 シリーズの操作


製品情報

- [接点IP告知システム FutureNet IP-K100/L](#)

設定


ログイン

本製品の設定はブラウザからのみとなります。まず Web ブラウザで本製品にアクセスし、ログインします。
初期アカウント・パスワードは admin / admin になっています。

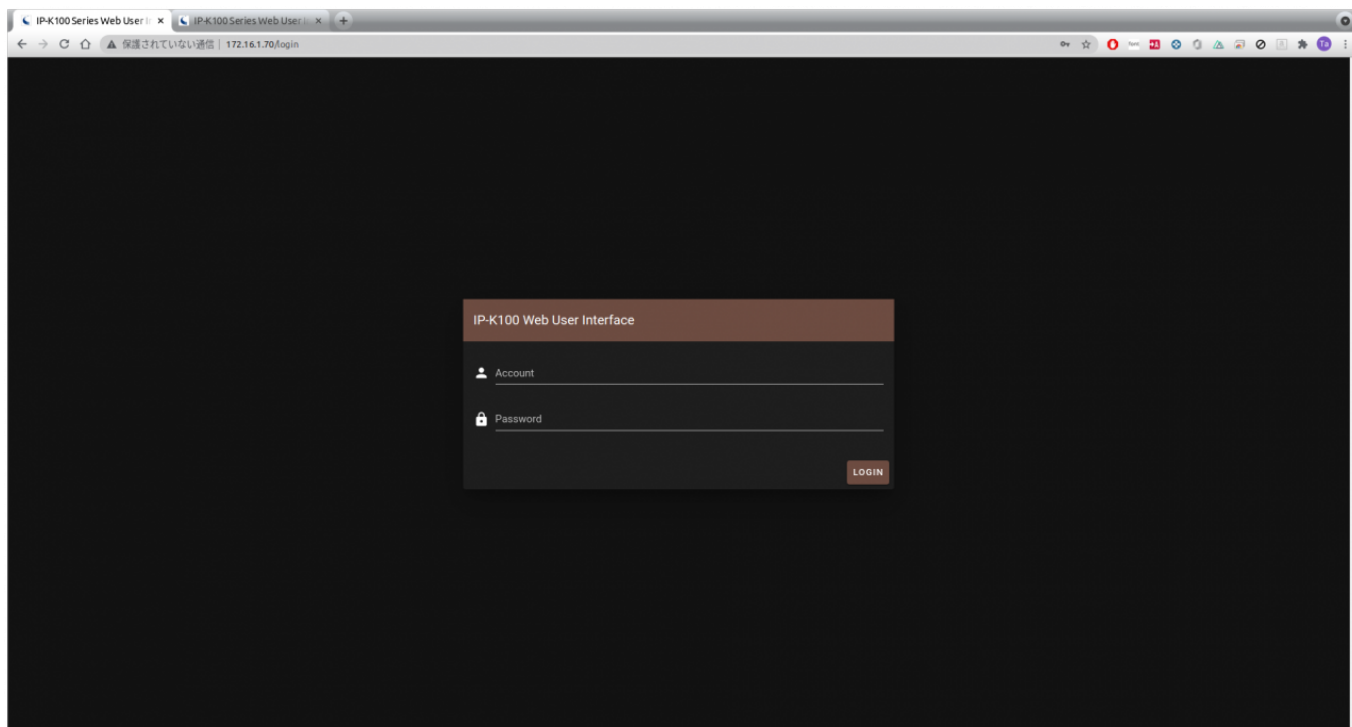

ログイン直後の画面

ログイン直後は、『機器情報』のページになります。

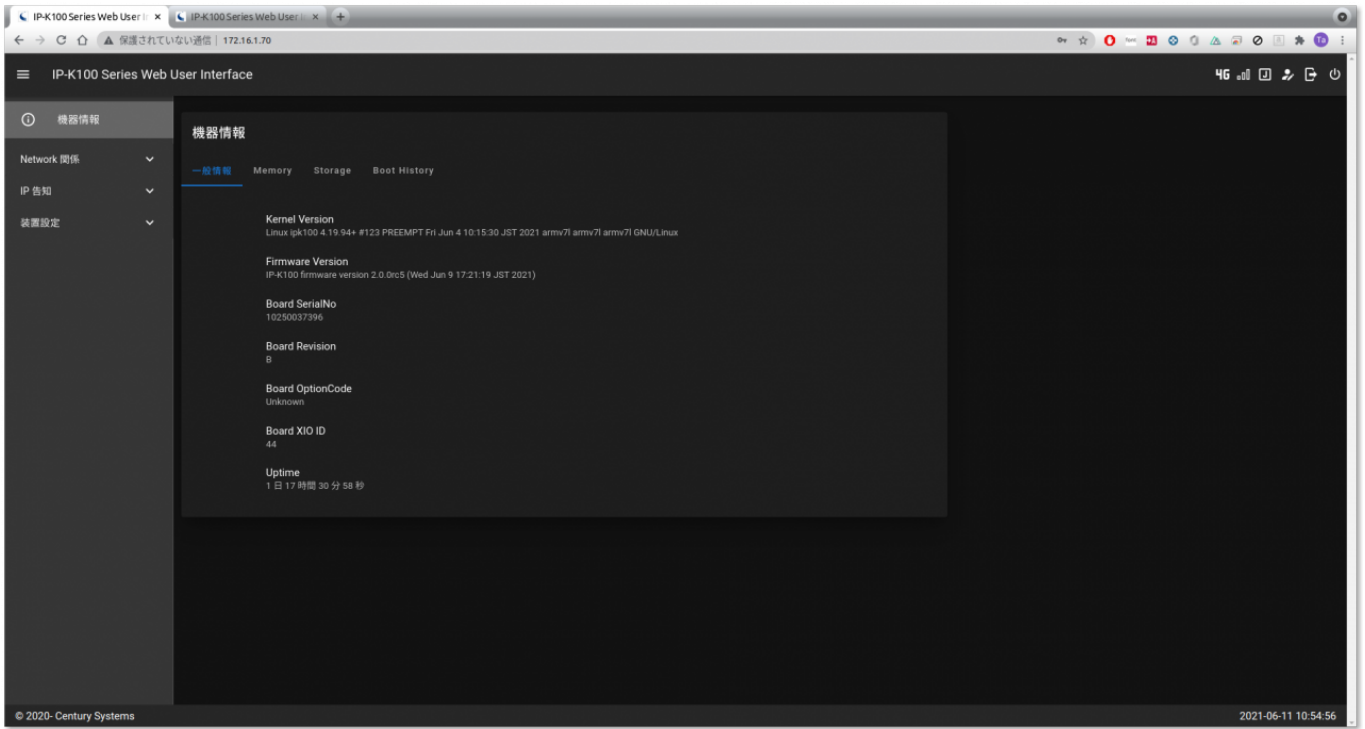

Network 関係設定


Network 関係の設定は、左側メニューの『Network 関係』をクリックすると下位の項目が表示されます。Ethernet, LTE, Static Route, Firewall の設定を行うことができます。

- [Ethernet 設定](#)
- [LTE 設定](#)

IP 告知

設定

本装置の機能を設定します。左側メニュー『IP 告知』をクリックして下位項目を表示させます。

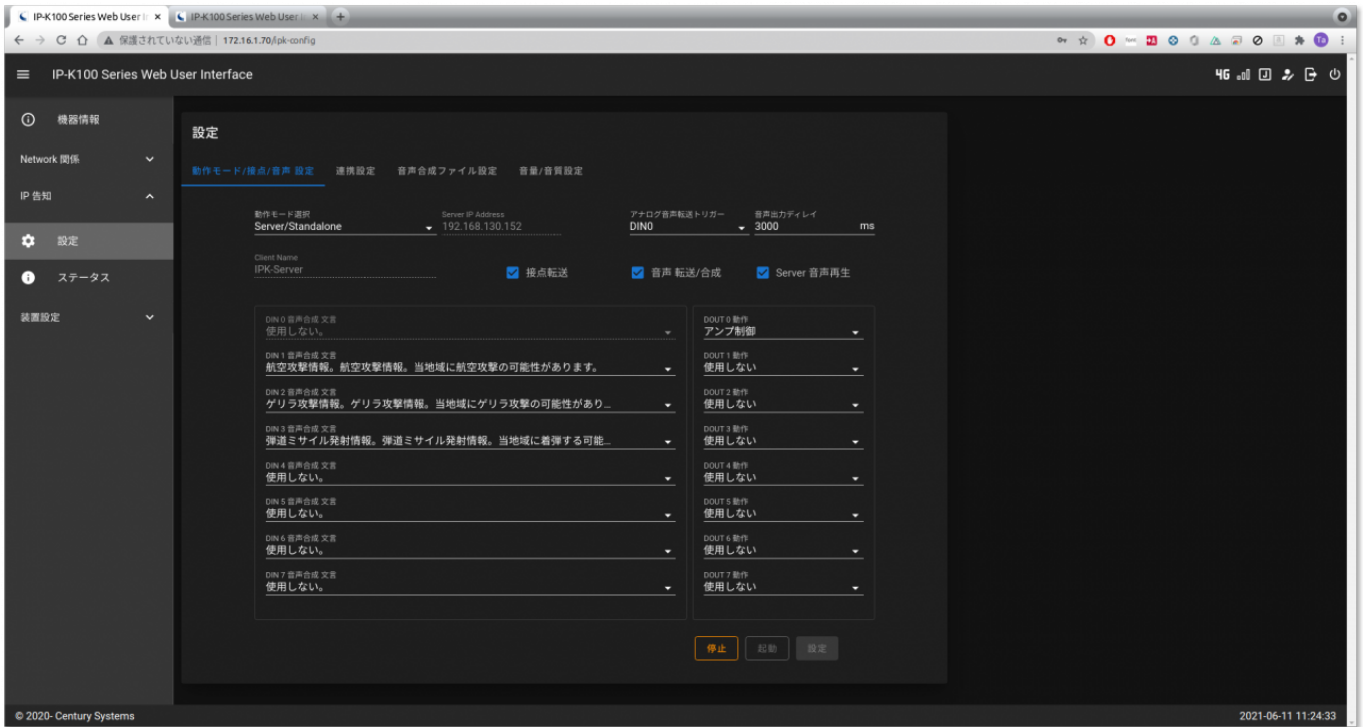

- 動作モード/接点/音声 設定
- 連携設定
- 音声合成ファイル設定
- 音量/音質設定

ステータス

- ステータス

From:

<https://wiki.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=ipk100_ope:start

Last update: 2021/06/11 18:40

