

目次

外部供給電源の利用	3
制御方法	3

外部供給電源の利用


MA-S1xx/LA および MA-S120/LAD-B は、外部電源出力ポートを備えています。

MA-S1xx/LA



※ +12V/+24V 出力可能

MA-S120/LAD-B

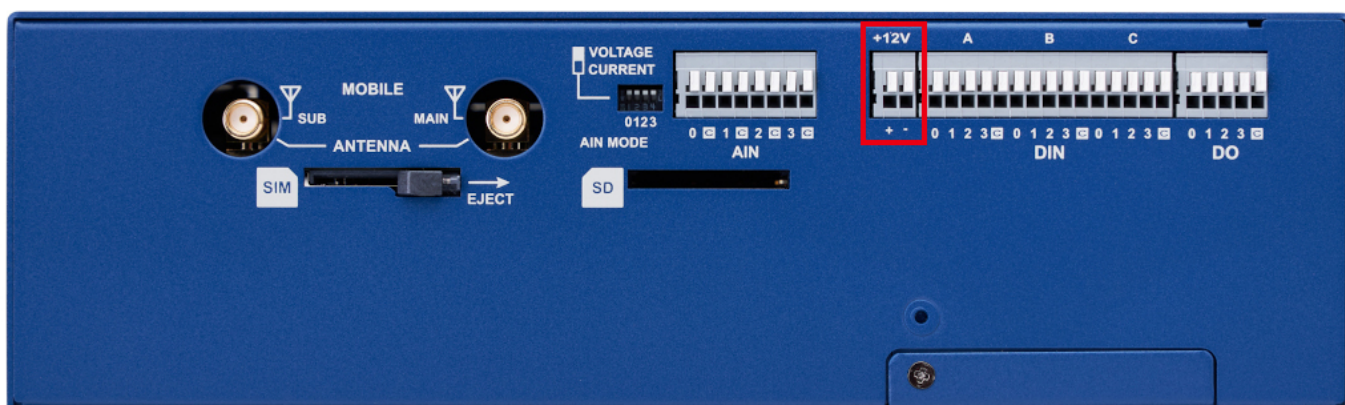

※ +12Vのみ 出力

制御方法

`/sys/class/leds/VOUT_CTRL/brightness` に 255 を書き込むことで、外部供給電源インターフェイス(DC OUTPUT)からの電源出力を有効化することができます。

```
root@gemini:/sys/class/leds# cat VOUT_CTRL/brightness
0
root@gemini:/sys/class/leds# echo 255 > VOUT_CTRL/brightness
root@gemini:/sys/class/leds# cat VOUT_CTRL/brightness
```

255

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:dc_output:start

Last update: **2023/06/01 14:21**

