


# 目次

<b>WebUI での設定</b> .....	3
<b>操作方法</b> .....	3



# WebUI での設定

v5.1 のファームウェアから WebUI での設定 状態の確認などができるようになっています。

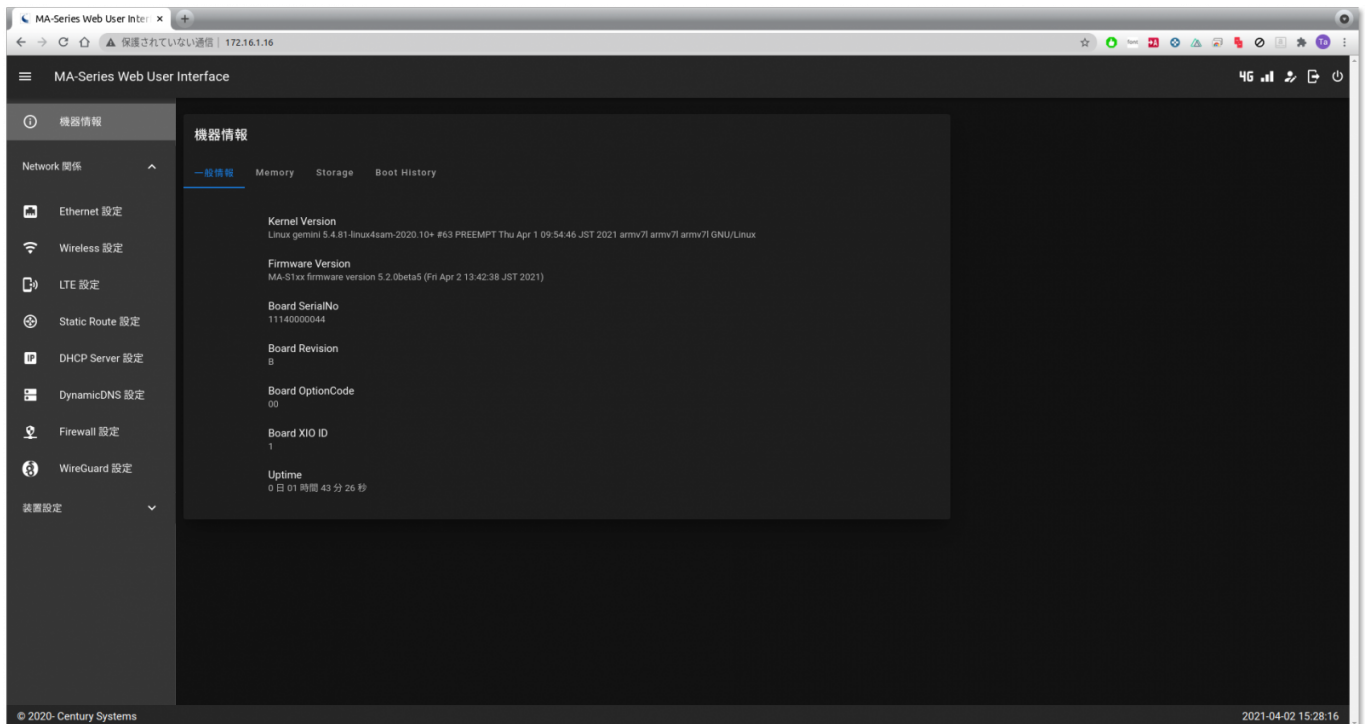

## 操作方法

- [WebUI へのログイン](#)
- [機器情報](#)
- [Ethernet 設定](#)
- [LTE 設定](#)

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

[https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx\\_ope:use\\_webui:start&rev=1600824154](https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:start&rev=1600824154)

Last update: 2020/09/23 10:22

