

# 目次

IP-K100 シリーズの操作

製品情報

設定

ログイン

ログイン直後の画面

Network 関係設定

IP 告知

1

1

1

1

1

2

2



# IP-K100 シリーズの操作


## 製品情報

- [接点IP告知システム FutureNet IP-K100/L](#)

## 設定


## ログイン

本製品の設定はブラウザからのみとなります。まず Web ブラウザで本製品にアクセスし、ログインします。  
初期アカウント・パスワードは admin / admin になっています。

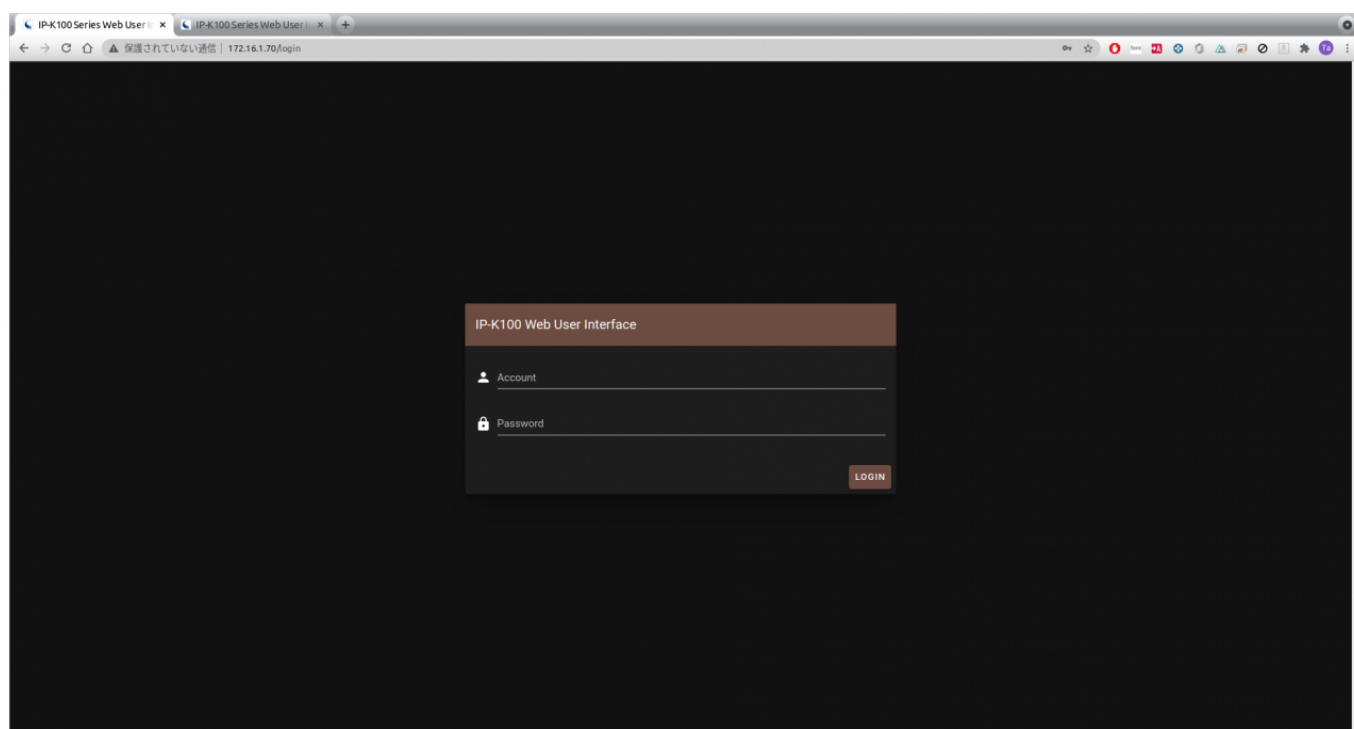

## ログイン直後の画面

ログイン直後は、『機器情報』のページになります。

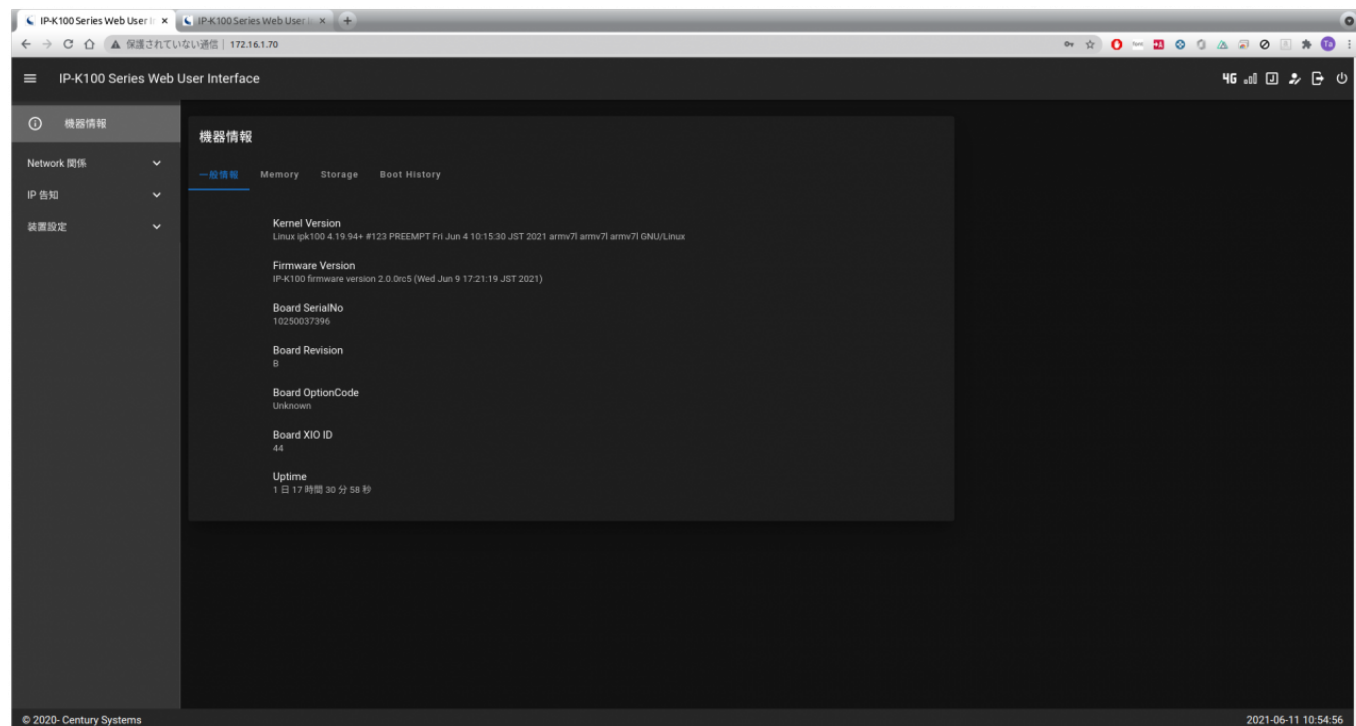

## Network 関係設定


Network 関係の設定は、左側メニューの『Network 関係』をクリックすると下位の項目が表示されます。Ethernet, LTE, Static Route, Firewall の設定を行うことができます。

- [Ethernet 設定](#)
- [LTE 設定](#)

## IP 告知

### 設定

本装置の機能を設定します。左側メニューの『IP 告知』をクリックして下位項目を表示させます。

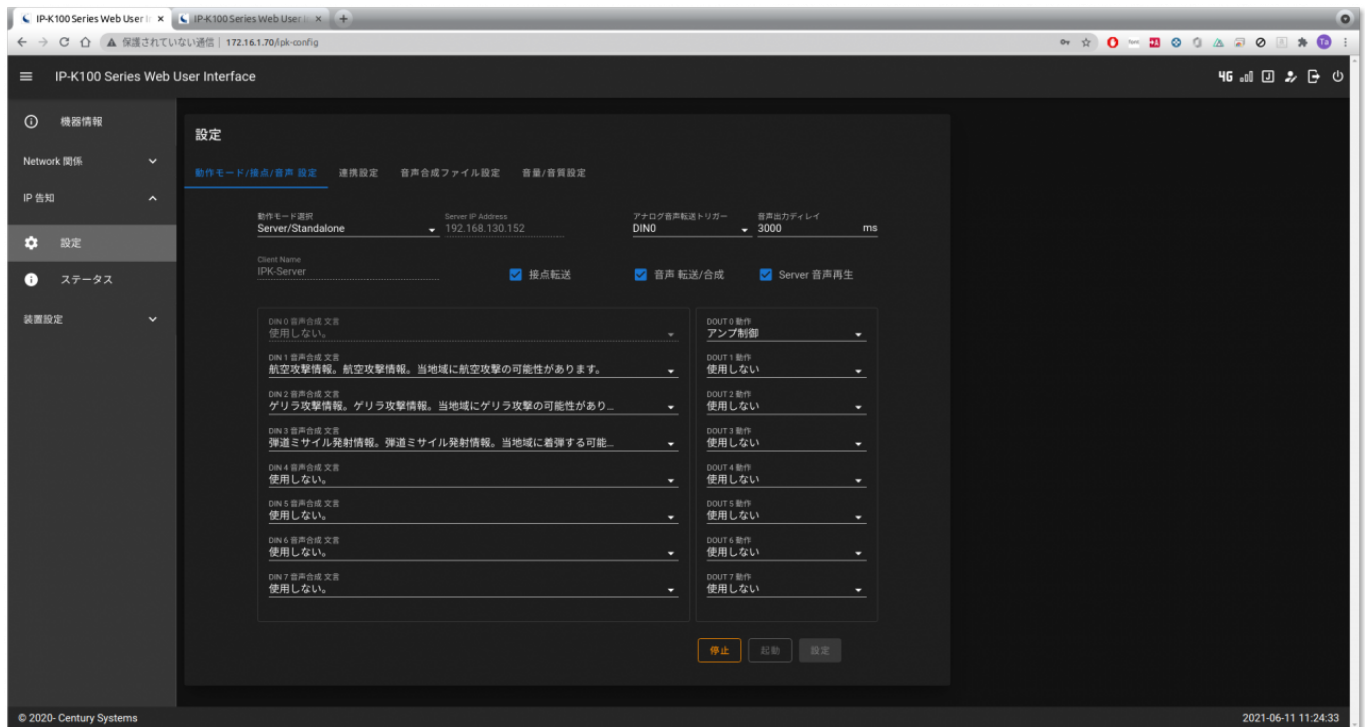

- 動作モード/接点/音声 設定
- 連携設定
- 音声合成ファイル設定
- 音量/音質設定

## ステータス

- ステータス

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:

[https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=ipk100\\_ope:start&rev=1623389510](https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=ipk100_ope:start&rev=1623389510)

Last update: **2021/06/11 14:31**