

目次

日付時刻設定	1
設定画面の表示	1
タイムゾーンの設定	1
日付時刻の手動設定	2
日付設定	2
時刻設定	3
端末からの設定	4
NTP設定	4

日付 時刻設定

設定画面の表示


[日付 時刻設定]をクリックします。



タイムゾーンの設定

本装置を使用する場所の「タイムゾーン」を指定する事が可能です。

[Timezone]のプルダウンより タイムゾーン を選択し、[設定]ボタンをクリックします。

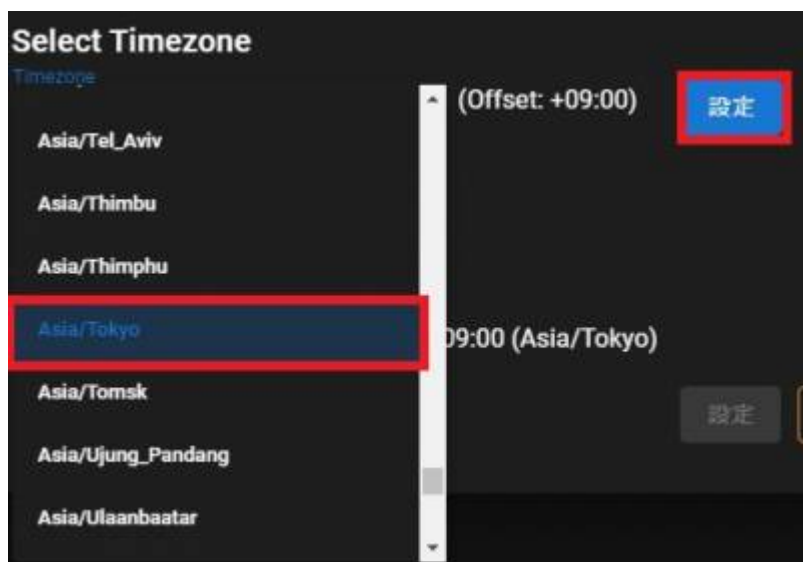


日付 時刻の手動設定

日付 時刻を手動で設定する事が可能です。

日付設定

[日付]をクリックするとカレンダーが表示されます。 [<] や [>] のクリックでカレンダーを選択し、現在の日付を選択します。¹⁾

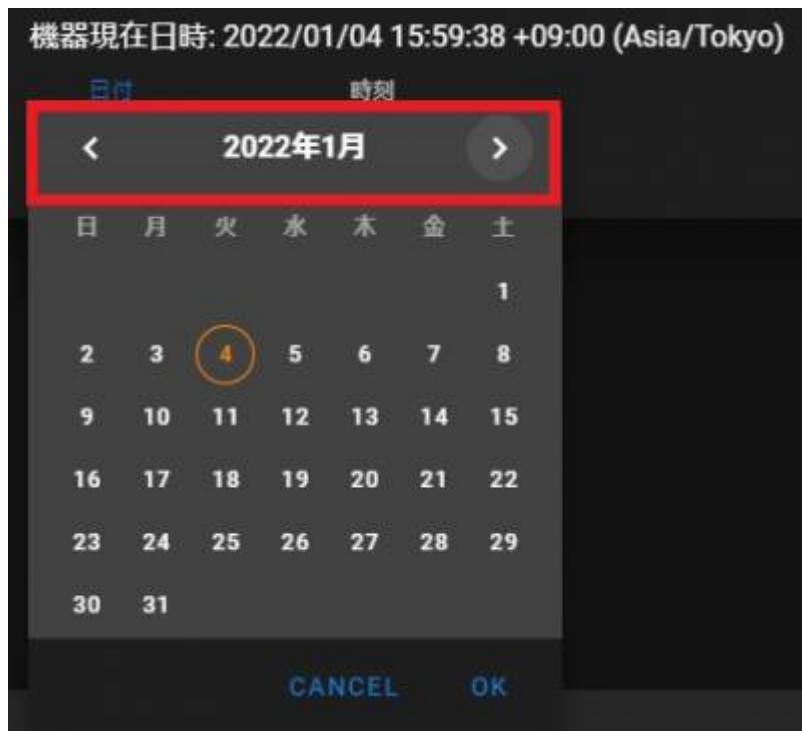


時刻設定

[時刻]をクリックすると時計が表示されます。まず、現在何時(0～23時)であるか選択します。



次は現在何分か選択します。²⁾

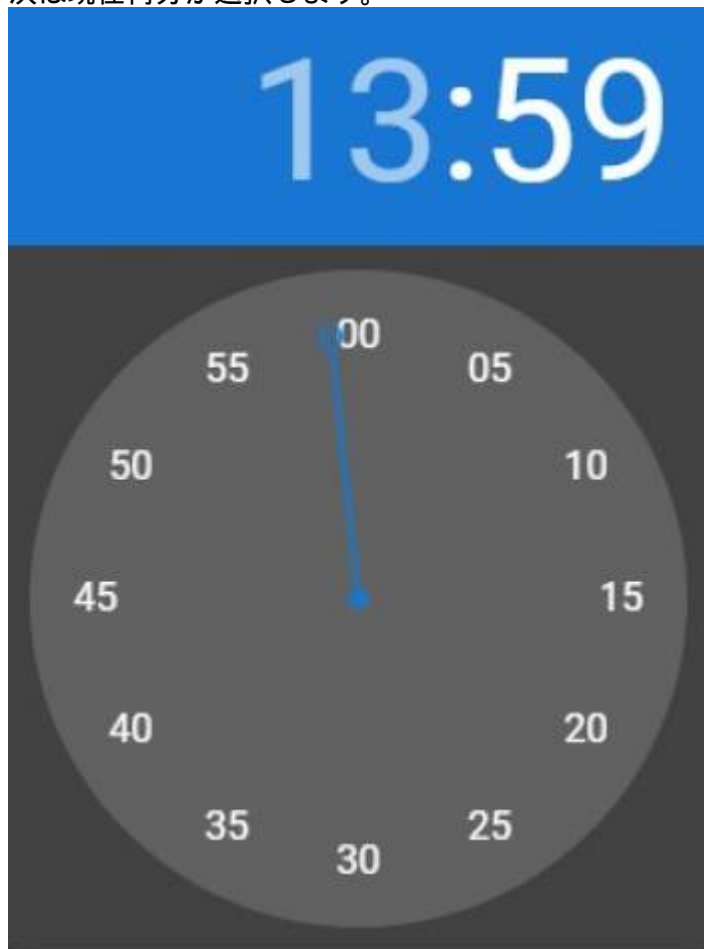


端末からの設定

NTP設定

NTPサーバを設定する事で、NTPサーバから時刻を取得する事が可能です。

[NTP設定]をクリックし、設定画面を表示させます。
下記項目を設定し[設定]ボタンをクリックします。

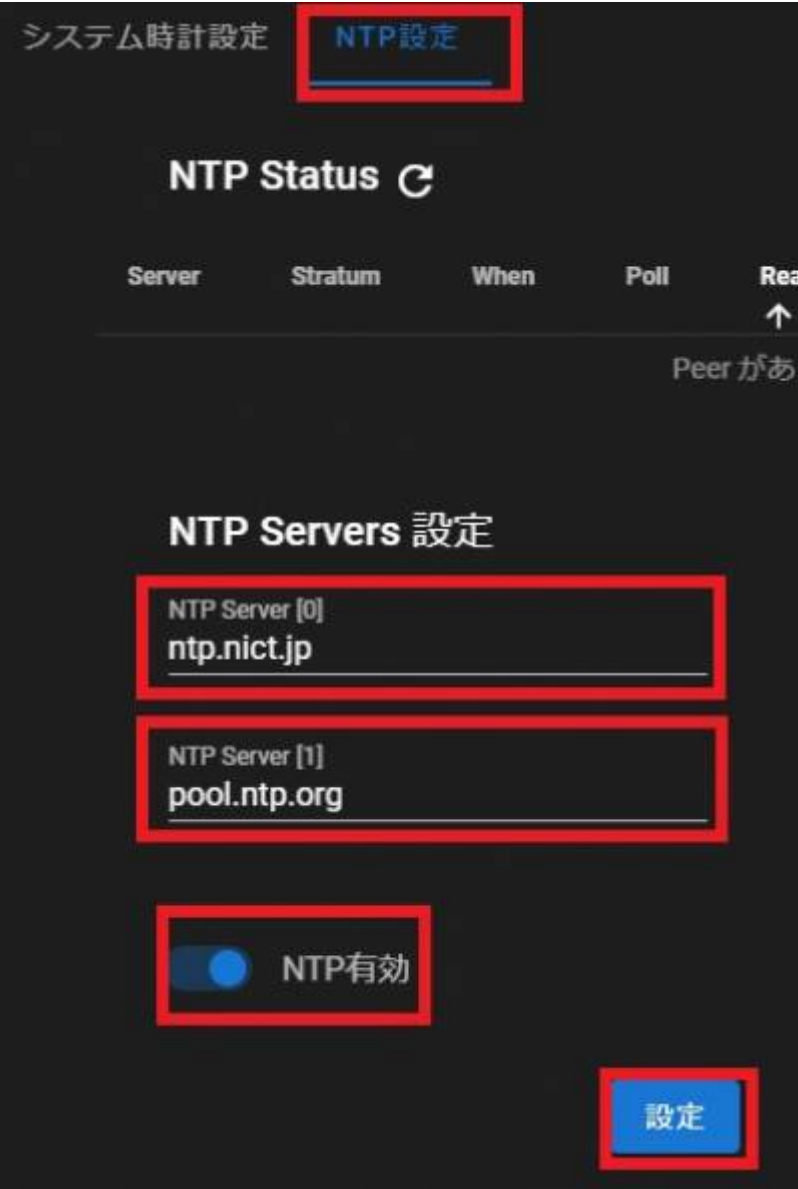

項目	内容
NTP Server [0]	1 つ目のNTPサーバを設定します。
NTP Server [1]	2 つ目のNTPサーバを設定します。
NTP有効	NTPサーバから時刻を取得するか選択します。 ³⁾

- ¹⁾
選択したら[OK]をクリックします。
- ²⁾
針をクリックし動かすことで、0～59分の間で選択できます。
- ³⁾
青くなったら[有効]です。

From:
<https://wiki.centurysys.net/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:
https://wiki.centurysys.net/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:datetime_setting:start

Last update: 2022/01/04 16:39