

目次


LTE 設定 1

『接続設定』タブ 1

『ステータス・制御』タブ 1

LTE 設定

LTE Module の設定を行う画面です。

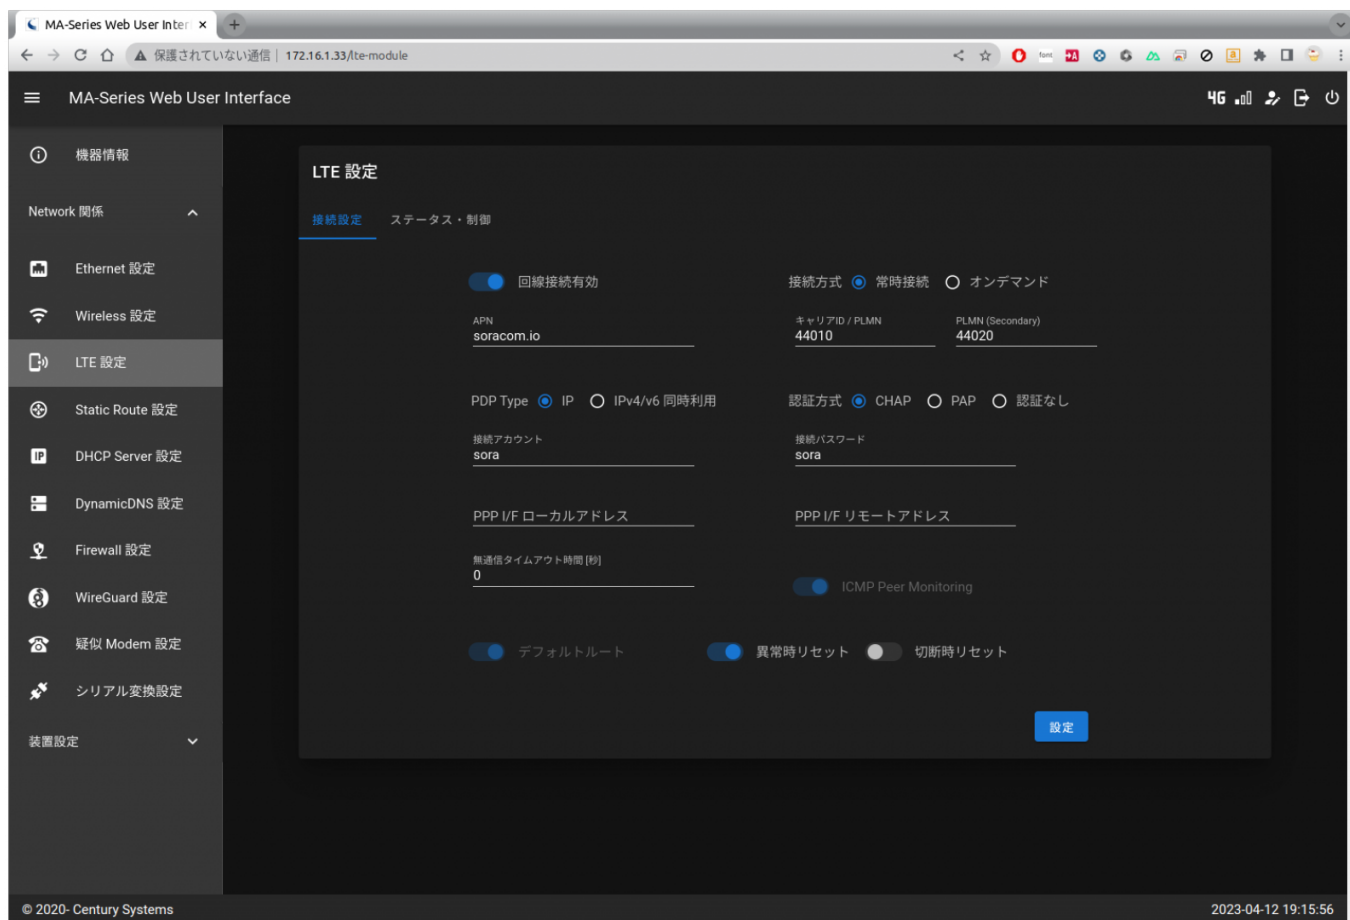

『接続設定』タブ

PPP 関係のパラメータを設定します。

PPP(LTE) [接続の設定](#) のパラメータを設定する画面になっています。

『ステータス・制御』タブ

PPP 接続 切断の制御¹⁾LTE Module のリセット¹⁾を行います。

接続設定

ステータス・制御

LTE Module	APN
BG96	soracom.io
Revision	PDP Type
BG96MAR03A04M1G	IP
IMEI	Signal Level
8644310	3
IMSI	Attached
44010	true
ICCID	Connected
898110	false
Telephone Number	
070	

☐ PPP 自動接続は無効になっています。

☐ PPP Service は停止しています。

自動接続有効化

接続開始

RESET LTE MODULE

1)
SIM を交換した場合など

From:
<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:
https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:lte_setting:start&rev=1600827586

Last update: **2020/09/23 11:19**