

目次

LTE 設定

『接続設定』タブ

『ステータス・制御』タブ

.....

.....

.....


1

1

2

LTE 設定

LTE Module の設定を行う画面です。

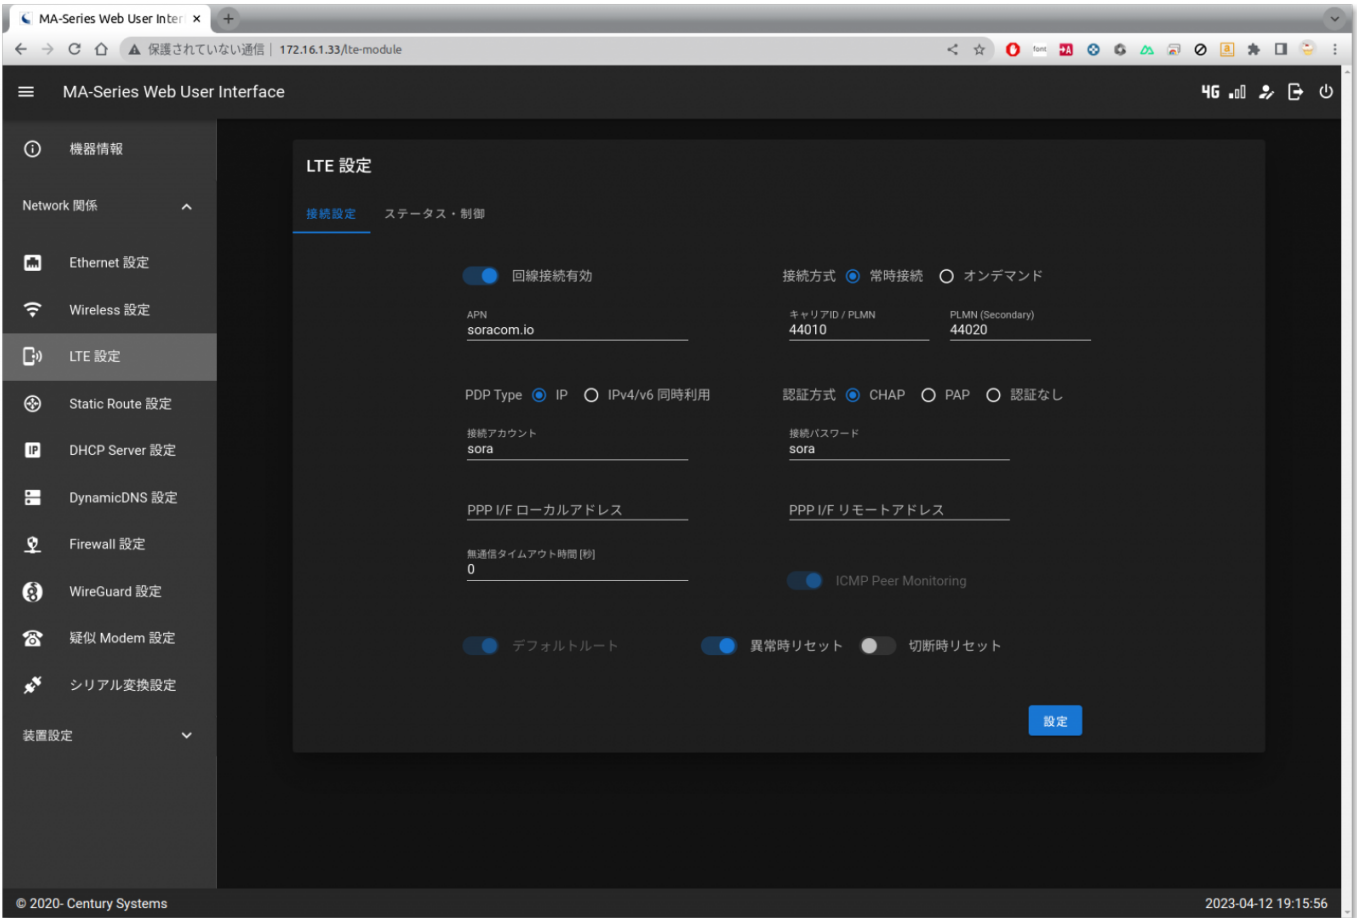

『接続設定』タブ

PPP 関係のパラメータを設定します。
PPP(LTE) [接続の設定](#) のパラメータを設定する画面になっています。

項目	内容	値	初期値
回線接続有効	LTE回線を使用するかどうか	<input type="checkbox"/>	無効
接続方式	持続接続を行うか、オンデマンド接続をするか	常時接続/オンデマンド	常時接続
APN	Access Point Name(APN)を設定する	<input type="text"/>	空欄
キャリアID/PLMN	キャリア/PLMN を選択する	1.NTT docomo / 2.KDDI MNO / 3.Softbank / 4.SIM Free / 5.KDDI MVNO / 5桁の数値(PLMN直接指定)	1 <input type="text"/>

項目	内容	値	初期値
PDP Type	PDP Typeを選択する	IP / IPV4/V6同時利用	IP
認証方式	認証方式を選択する	CHAP / PAP / 認証なし	認証なし
接続アカウント	PPPの接続アカウントを設定する	<input type="text"/>	
接続パスワード	PPPの接続パスワードを設定する	<input type="password"/>	
PPP I/F ローカルアドレス	PPPインターフェイスのローカルアドレスを設定する(接続に失敗するケース以外は基本空欄にしてください)	<input type="text"/>	
PPP I/F リモートアドレス	PPPインターフェイスのリモートアドレスを設定する(接続に失敗するケース以外は基本空欄にしてください)	<input type="text"/>	
無通信タイムアウト時間 [秒]	無通信タイムアウト時間を設定します	<input type="text"/>	0
デフォルトルート	PPP にデフォルトルートを設定するか選択する(インターネットに抜けるケースでは基本有効にしてください)	<input type="checkbox"/>	無効
異常時リセット	異常発生時 <input type="checkbox"/> LTE デバイスをリセットするか選択する		有効
切断時リセット	PPP 切断時、常に LTE デバイスをリセットするか選択する		無効

『ステータス・制御』タブ

PPP 接続 切断の制御☐LTE Module のリセット¹⁾を行います。

接続設定

ステータス・制御

LTE Module
BG96

APN
soracom.io

Revision
BG96MAR03A04M1G

PDP Type
IP

IMEI
8644310-XXXXX

Signal Level
3

IMSI
44010C-XXXXXX

Attached
true

ICCID
898110C-XXXXXX

Connected
false

Telephone Number
070-XXXX-XXXX

☐ PPP 自動接続は無効になっています。

☐ PPP Service は停止しています。

自動接続有効化

接続開始

RESET LTE MODULE

🔄

1)

SIM を交換した場合など

From:

<https://ma-tech.centurysys.jp/> - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki**

Permanent link:

https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:lte_setting:start&rev=1640338481

Last update: **2021/12/24 18:34**