

目次


モデムエミュレーション機能を使用する 1

設定 1

モデムエミュレーション機能を使用する

モデムをエミュレートしてDCEポートに接続するレガシー端末のシリアルデータをIP化してソケット通信を行います。

モデムやISDN TAのシリアルポートの変わりとして利用可能です。

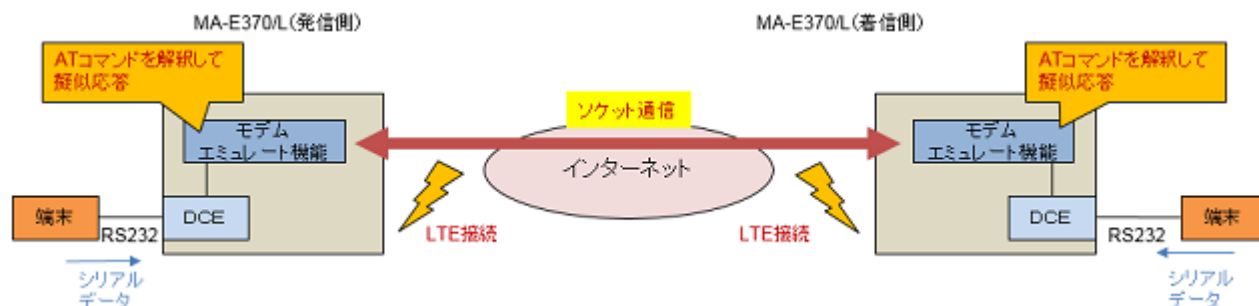

設定

WebUIからモデムエミュレーションの設定を行います。

設定ボタンを押すとサービスが再起動し設定が反映されます。

モデムエミュレーション設定

モデムエミュレーション

☐ 使用する ☒ 使用しない

ポート番号

6400

シリアルポート

DCE

通信速度

115200

初期化ATコマンド

S0=1

登録電話番号

電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号
電話番号	ホスト名	ポート番号

設定

設定項目	説明
モデムエミュレーション	モデムエミュレーションの使用有無を選択します
ポート番号	bind するポート番号を設定します。
シリアルポート	使用するシリアルポートを選択します
通信速度	シリアル通信の通信速度を選択します
初期化ATコマンド	シリアル端末へ送信する初期化ATコマンドを設定します
登録電話番号	接続先の電話番号、ホスト名。ポート番号を設定します

From:
<https://ma-tech.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' Wiki

Permanent link:
https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=mae3xx_ope:modem_emulation:start

Last update: 2017/01/26 14:36