

# 目次

設定データ管理 ..... 1

設定画面の表示 ..... 1

設定データダウンロード ..... 1

設定データアップロード ..... 2

設定データ削除 初期化 ..... 3

設定データ保存 ..... 4



# 設定データ管理


## 設定画面の表示

[機器設定]-[設定データ管理]をクリックします。



## 設定データダウンロード

[設定データダウンロード] の横の [DOWNLOAD] をクリックすると、本装置の 設定データ<sup>1)</sup> がダウンロードされます。

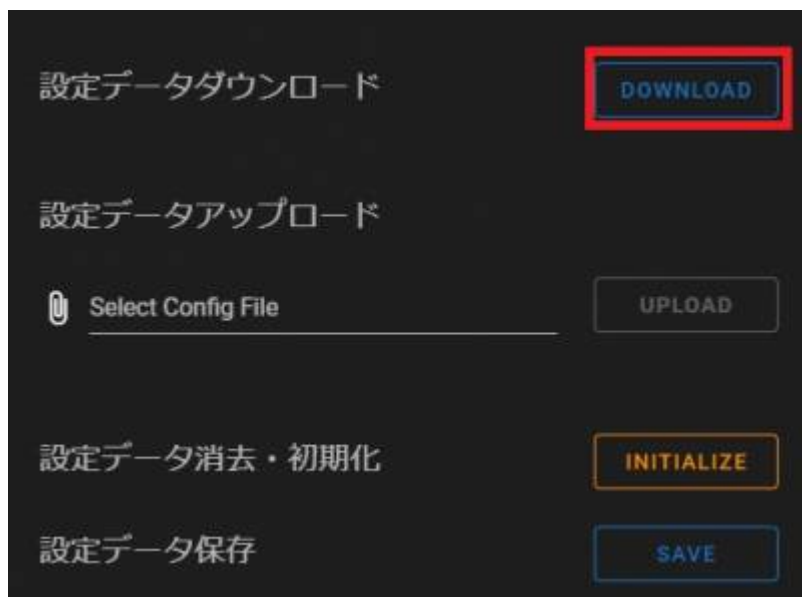

## 設定データアップロード

[Select Config File]をクリックし [設定データダウンロード] でダウンロードした 設定データ を選択し、横の [UPLOAD] をクリックします。




「アップロードすると、オーバーレイの保存内容を置き換えて再起動します。よろしいですか？」のウィンドウが表示されたら[OK]を押すと本装置は再起動し、アップロードした設定データが反映されます。



## 設定データ削除 初期化

[設定データ削除 初期化] 横の [INITIALIZE] をクリックします。

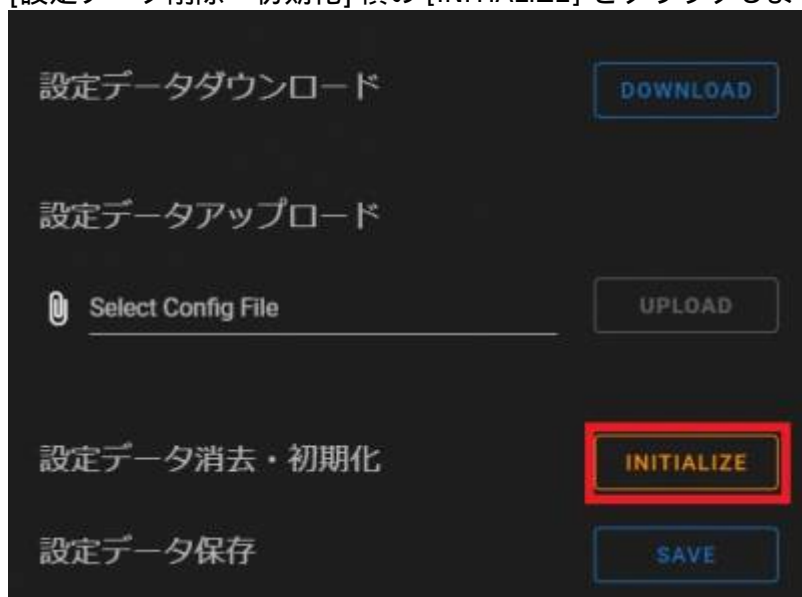


「実行すると、変更されたファイルをすべて削除して再起動します。よろしいですか？」のウィンドウが表示されたら[OK]を押すと本装置は再起動し、本装置上の設定データは削除され、工場出荷状態に戻ります。



## 設定データ保存

[設定データ保存] 横の [SAVE] をクリックします。

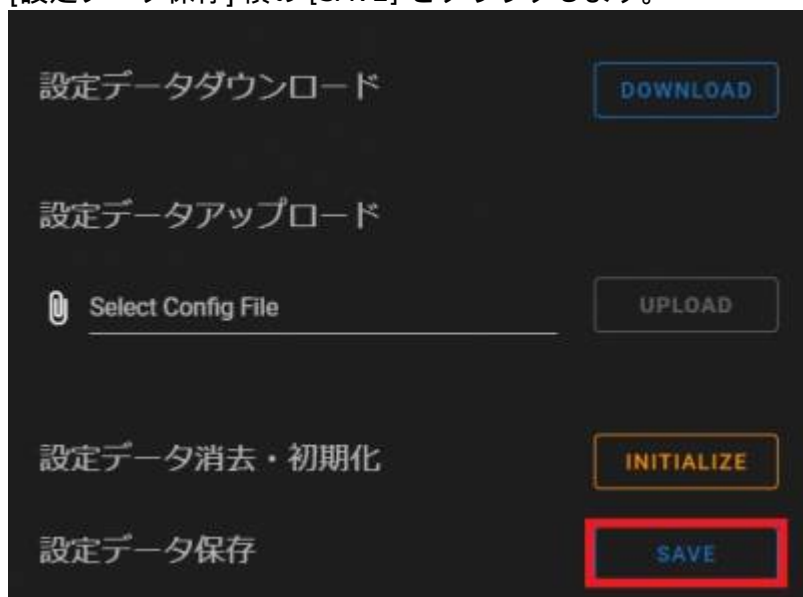

下記ウィンドウが表示されたら、保存するファイル<sup>2)</sup>を選択し、[SAVE] をクリックします。



1)

オーバーレイ領域に保存された、複数の設定データを一つに纏めたイメージファイル。オーバーレイ領域の詳細については [オーバーレイ領域の管理](#) を参照。

2)

ファイルの詳細は [オーバーレイ領域の管理](#) を参照。

From:

<https://centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

[https://centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx\\_ope:use\\_webui:manage\\_config:start](https://centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:manage_config:start)

Last update: 2022/01/06 09:39