

目次

DynamicDNS 設定	1
設定方法	1
状態の確認	2
linux上の動作	3

Last update:

2021/12/28 mas1xx_ope:use_webui:nimddns_setting:start https://centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:nimddns_setting:start
13:32

DynamicDNS 設定

設定方法

左のメニューより[DynamicDNS 設定]をクリックします。



Dynamic DNSに必要な情報を入力します。¹⁾

Dynamic DNS設定

ステータス

Dynamic DNS Client は停止しています。

未登録

設定

DynamicDNS Service

WarpLink DDNS

Account

support-13

Password

Ethernet 接続完了で起動

PPP 接続完了で起動

停止


起動

設定

項目	内容
DynamicDNS Service	使用するサービスを選択します ²⁾
Account	アカウント
Password	パスワード
Ethernet接続完了で起動	PPP 接続完了時に起動する
PPP接続完了で起動	Ethernet 接続完了時に起動する

状態の確認

Dynamic DNSサーバへの登録が完了すると「登録完了」が有効になります。

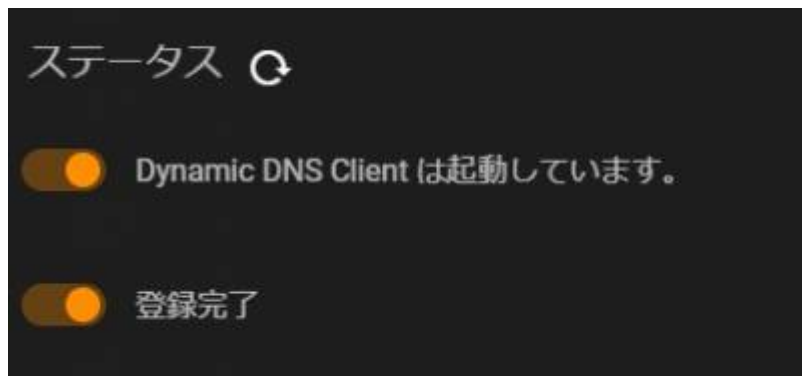

linux上の動作

設定した内容は[/etc/default/nim_ddns]に反映されます。

[/etc/default/nim_ddns](#)

```
START_PPP=0
START_ETH=1
SERVICE=warplink
ACCOUNT=support-13
PASSWORD=XXXXXXXXXX
```

¹⁾

[設定]-[起動]のクリックで、設定が反映され起動します

²⁾

MyDNS と、弊社提供の WarpLink DDNS が選択可能です

From:

<https://centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

https://centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:nimddns_setting:start

Last update: **2021/12/28 13:32**