

目次


Static Route 設定 1

Static Route 設定

左側のメニューから [Static Route 設定] をクリックします。



[Add Route]をクリックします¹⁾

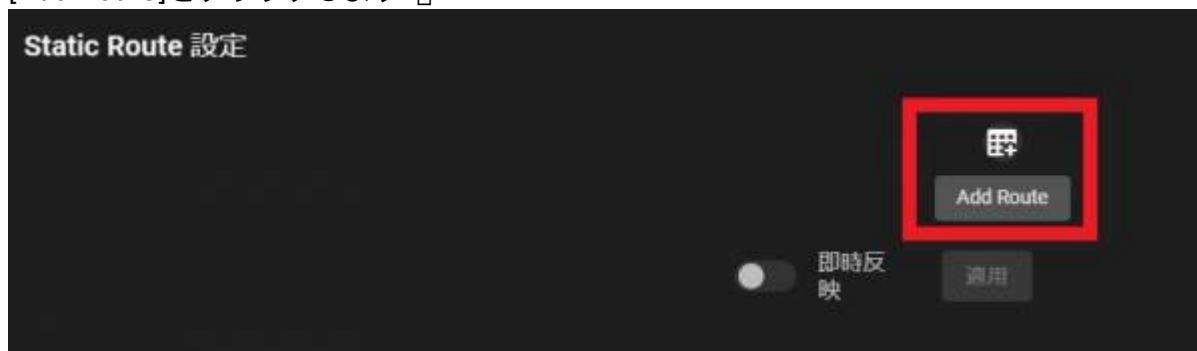

スタティックルートを設定します²⁾

Static Route 追加

Interface

eth0

Interface IP Address

192.168.253.253

Interface Netmask

255.255.255.0

Destination

192.168.0.0/24

Gateway

192.168.253.1

CANCEL

SAVE

項目	内容	値
Interface	スタティックルートを追加するインターフェイスを選択します	
Destination	宛先ネットワークのネットワークアドレスを設定します	例：192.168.0.0/24
Gateway	ゲートウェイのアドレスを設定します	例：192.168.0.1

[即時反映]を有効にし、[適用]をクリックします。

Interface

Destination

Gateway

Edit

eth0

192.168.0.0/24

192.168.253.1

即時反映

適用

設定したスタティックルートは[/etc/network/interfaces] に反映されます³⁾

</etc/network/interfaces>

```
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.253.253
    netmask 255.255.255.0
    post-up route add -net 192.168.0.0/24 gw 192.168.253.1
```

¹⁾

複数追加可能です

²⁾

設定が終わったら[SAVE]ボタンをクリックします。

³⁾

[post-up route add...]の行が追加されます。

From:

<https://centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

https://centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:static_route_setting:start

Last update: **2021/12/28 11:24**