

# 目次

- Syslog 閲覧    ダウンロード ..... 1
  - Syslog 閲覧    ダウンロードページの表示 ..... 1
  - View/Download ..... 1
    - Syslog の閲覧 ..... 2
    - Syslog のダウンロード ..... 3
  - Realtime Syslog ..... 3
  - OOPS log ..... 4
  - Console log ..... 4
    - コンソールログ の閲覧 ..... 5
    - コンソールログ のダウンロード ..... 6



# Syslog 閲覧 ダウンロード


## Syslog 閲覧 ダウンロードページの表示

[装置設定] - [Syslog 確認] より [Syslog 閲覧 ダウンロード](#) ページを開きます。



## View/Download


[View/Download] のタブでは [\[/var/log\]](#) 配下の Syslog を [閲覧](#) [ダウンロード](#) することができます。

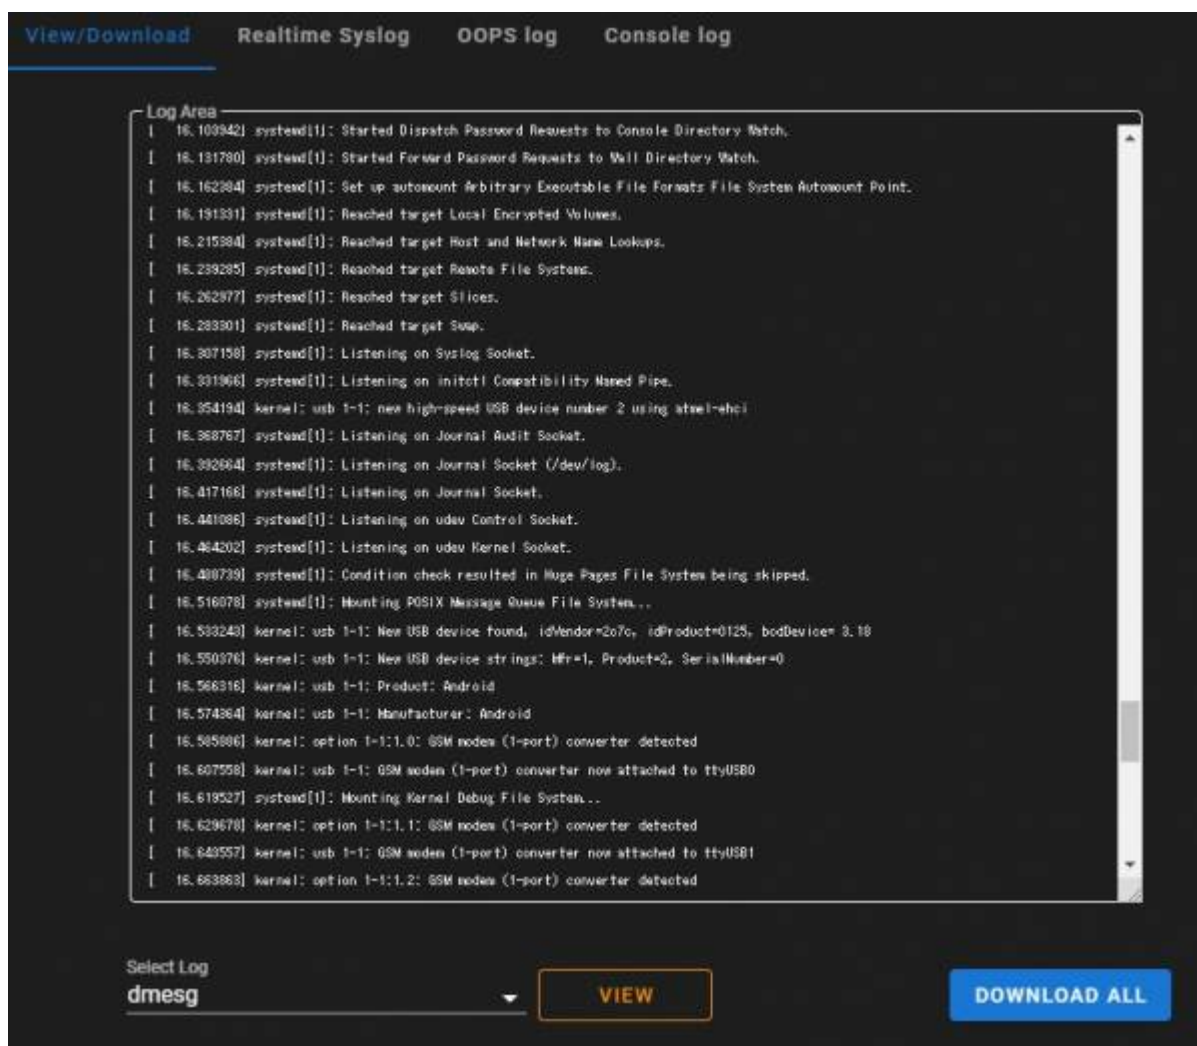

The screenshot displays a web interface for viewing syslog logs. At the top, there are four tabs: "View/Download", "Realtime Syslog", "OOPS log", and "Console log". The "View/Download" tab is active. Below the tabs is a "Log Area" containing a list of log entries. Each entry starts with a timestamp in brackets, followed by the source (e.g., "systemd[1]", "kernel:") and a message. The messages include system startup progress, USB device detection, and kernel module loading. At the bottom of the interface, there is a "Select Log" dropdown menu currently showing "dmesg". To the right of the dropdown is a "VIEW" button, and further right is a "DOWNLOAD ALL" button.


## Syslog の閲覧

[Select Log] をクリックします。

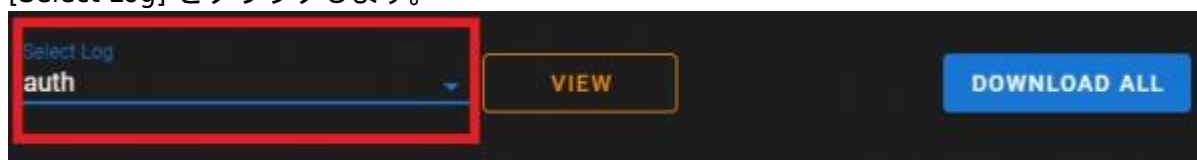

This close-up shows the "Select Log" dropdown menu. The word "auth" is selected and displayed in the dropdown. A red rectangular box highlights the dropdown menu and the "VIEW" button to its right.


閲覧したいSyslog選択し [VIEW] をクリックすると [Log Area] にSyslogが表示されます。

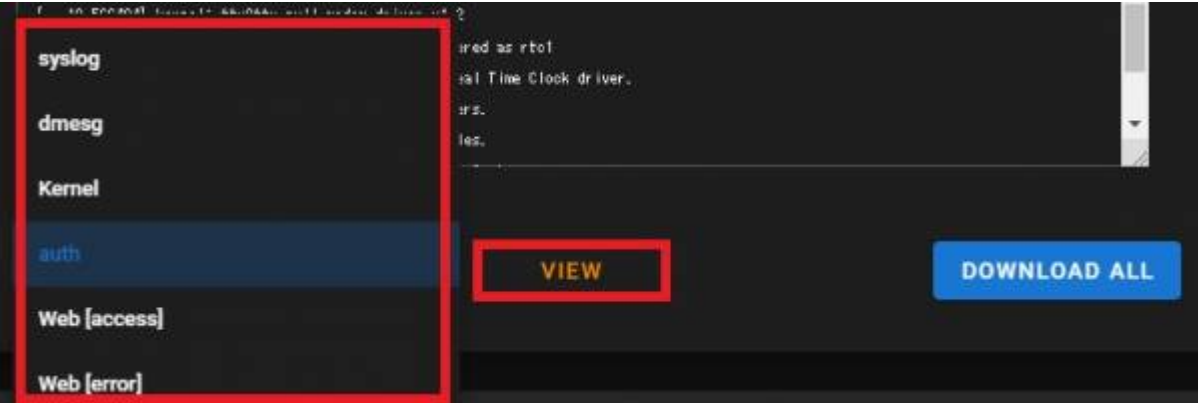

| 項目          | 内容                   |
|-------------|----------------------|
| syslog      | システムログ               |
| dmesg       | 起動時にカーネルから出力されたメッセージ |
| Kernel      | カーネルが出力したシステムログ      |
| auth        | システムへのログイン履歴         |
| Web[access] | GUI画面へのアクセス情報        |
| Web[error]  |                      |

Syslog のダウンロード

[DOWNLOAD ALL]をクリックすると[/var/log] 配下のファイルが全て、zipファイル(syslog\_XXXXXXXXXX.zip<sup>1)</sup>)に圧縮されダウンロードされます。

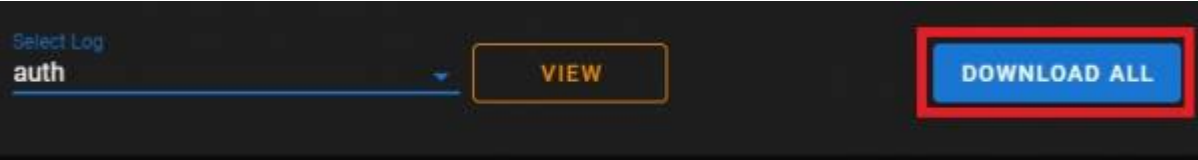

Realtime Syslog

[Realtime Syslog] のタブでは、システムログ<sup>2)</sup> がリアルタイムで表示されます。

View/DownloadRealtime SyslogOOPS logConsole log

TTL=243 ID=54321 PROTO=TCP SPT=51050 DPT=22510 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:05:16 gemini kernel: [90276.337067] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.240.163.165 DST=220.157.207.188 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=244 ID=11752 PROTO=TCP SPT=58203 DPT=10900 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:05:36 gemini kernel: [90296.240373] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.240.163.154 DST=220.157.207.188 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=242 ID=42062 PROTO=TCP SPT=8080 DPT=7268 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:05:37 gemini nln\_dns: : register succeeded, FQDN is 'support-13.starlight.warplink.ne.jp.'  
Jan 5 11:05:37 gemini nln\_dns: : updated.  
Jan 5 11:06:43 gemini kernel: [90363.433050] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=162.142.125.173 DST=220.157.207.188 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=39 ID=20765 PROTO=TCP SPT=36138 DPT=23107 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:07:00 gemini kernel: [90380.119000] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.240.163.154 DST=220.157.207.188 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=244 ID=32361 PROTO=TCP SPT=8080 DPT=4721 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:07:01 gemini kernel: [90381.715695] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.77.162.29 DST=220.157.207.188 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=250 ID=54321 PROTO=TCP SPT=51008 DPT=54498 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:07:30 gemini kernel: [90410.230647] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.240.165.60 DST=220.157.207.188 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=242 ID=54321 PROTO=TCP SPT=47907 DPT=9686 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:07:36 gemini kernel: [90416.284463] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=183.81.36.202 DST=220.157.207.188 LEN=220 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=240 ID=54321 PROTO=UDP SPT=48704 DPT=123 LEN=200  
Jan 5 11:07:46 gemini kernel: [90426.053322] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=167.34.138.70 DST=220.157.207.188 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=36 ID=46862 PROTO=TCP SPT=4596 DPT=6343 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:08:26 gemini kernel: [90466.643555] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=220.132.127.239 DST=220.157.207.188 LEN=32 TOS=0x04 PREC=0x00  
TTL=52 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=123 DPT=123 LEN=12  
Jan 5 11:08:49 gemini kernel: [90489.288551] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=193.163.125.148 DST=220.157.207.188 LEN=44 TOS=0x08 PREC=0x20  
TTL=236 ID=30806 PROTO=TCP SPT=39629 DPT=4080 WINDOW=14600 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:09:00 gemini kernel: [90500.968679] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=182.241.211.11 DST=220.157.207.188 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=244 ID=54321 PROTO=TCP SPT=54410 DPT=50050 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:09:13 gemini kernel: [90513.650776] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=1.14.174.171 DST=220.157.207.188 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x60  
TTL=44 ID=44157 DF PROTO=TCP SPT=44114 DPT=6379 WINDOW=23200 RES=0x00 SYN URG=0  
Jan 5 11:09:40 gemini kernel: [90540.366070] IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=89.240.163.165 DST=220.157.207.188 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00  
TTL=244 ID=8007 PROTO=TCP SPT=58203 DPT=7575 WINDOW=1024 RES=0x00 SYN URG=0

CLEARSTOPSTART

| 項目    | 内容                    |
|-------|-----------------------|
| START | システムログのリアルタイム表示を開始します |
| STOP  | システムログのリアルタイム表示を止めます  |
| CLEAR | 表示されたシステムログを消します      |


## OOPS log

## Console log

[Console log] のタブでは、[コンソールログ<sup>3\)</sup>](#) を 閲覧 ダウンロードする事ができます。

https://wiki.centurysys.jp/

Printed on 2023/07/09 22:27

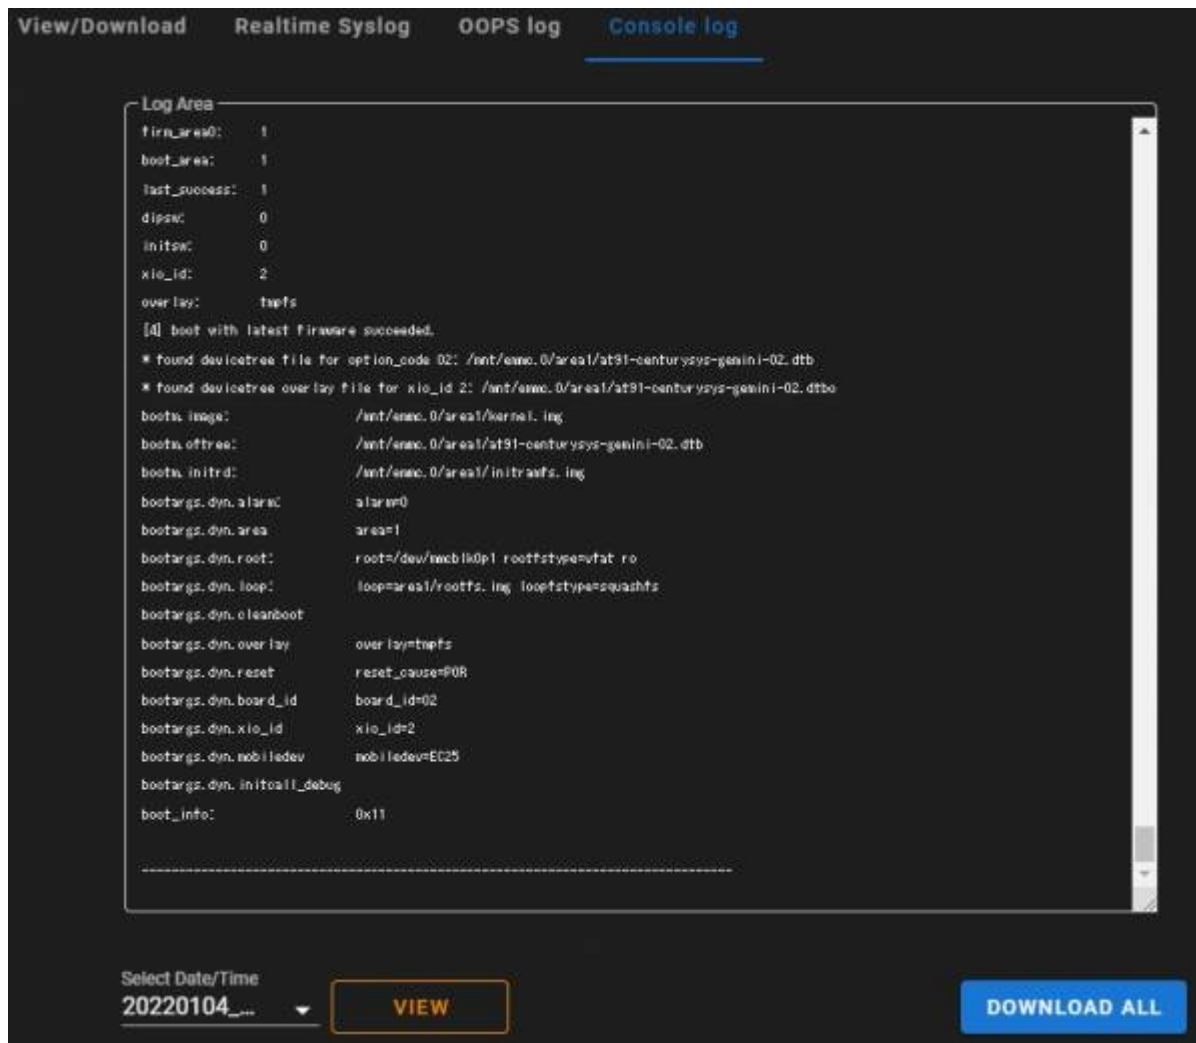

View/Download   Realtime Syslog   OOPS log   Console log

Log Area

```
firmware0: 1
boot_area: 1
last_success: 1
dipsw: 0
initsw: 0
xio_id: 2
overlay: tapfs
[A] boot with latest firmware succeeded.
* found devicetree file for option_code 02: /mnt/efmc.0/areal/at91-centurysys-gemini-02.dtb
* found devicetree overlay file for xio_id 2: /mnt/efmc.0/areal/at91-centurysys-gemini-02.dtb
bootargs.image: /mnt/efmc.0/areal/kernel.img
bootargs.offtree: /mnt/efmc.0/areal/at91-centurysys-gemini-02.dtb
bootargs.initrd: /mnt/efmc.0/areal/initramfs.img
bootargs.dyn.alarm: alarm0
bootargs.dyn.area: area=1
bootargs.dyn.root: root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=vfat ro
bootargs.dyn.loop: loop=areal/rootfs.img loopfstype=squashfs
bootargs.dyn.cleanboot
bootargs.dyn.overlay: overlay=tapfs
bootargs.dyn.reset: reset_cause=POR
bootargs.dyn.board_id: board_id=02
bootargs.dyn.xio_id: xio_id=2
bootargs.dyn.mobiledrv: mobiledrv=EC25
bootargs.dyn.initcall_debug
boot_info: 0x11
-----
```

Select Date/Time  
20220104\_... VIEW DOWNLOAD ALL

## コンソールログの閲覧

[Select Date/Time]をクリックします。




Select Date/Time  
20211224\_... VIEW DOWNLOAD ALL

表示させたいコンソールログの日付 時間を選択し、[VIEW] をクリックすると [Log Area] にコンソールログが表示されます。


Last update:

2022/01/05 11:43 mas1xx\_ope:use\_webui:syslog\_check:start [https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx\\_ope:use\\_webui:syslog\\_check:start](https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:syslog_check:start)

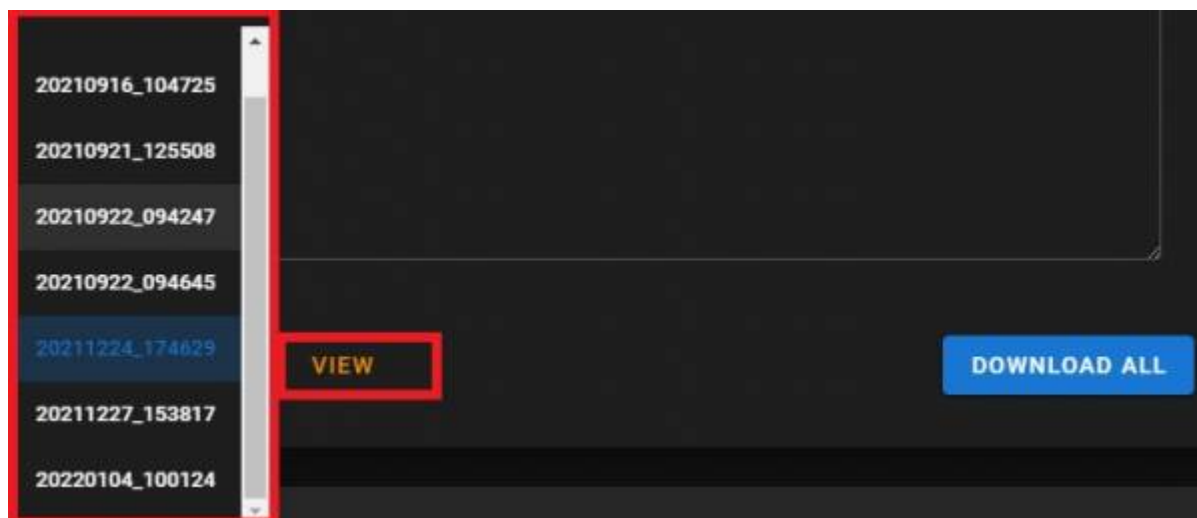

## コンソールログのダウンロード

[DOWNLOAD ALL]をクリックすると、コンソールログが全て、zipファイル(consolelog\_XXXXXXXXXX.zip<sup>4)</sup>)に圧縮されダウンロードされます。

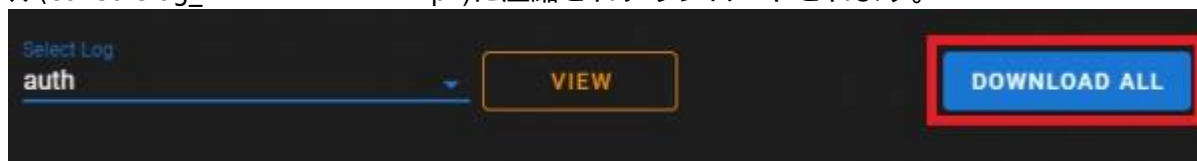

1) <sup>4)</sup>

XXXXXXXXXXXXの部分は本装置のシリアル番号

2)

/var/log/syslog

3)

コンソールログについては、[コンソールログの保存](#) を参照

From:

<https://wiki.centurysys.jp/> - MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi

Permanent link:

[https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx\\_ope:use\\_webui:syslog\\_check:start](https://wiki.centurysys.jp/doku.php?id=mas1xx_ope:use_webui:syslog_check:start)

Last update: **2022/01/05 11:43**