目次

INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動 1
INIT Switch による shutdown 1
OPT Switch による 起動 2
shutdown 後に電源ケーブルを抜いてしまった場合の操作(MA-X3xxの場合） 2

INIT Switch による shutdown と OPT Switch による起動

MA-S1xx シリーズ と MA-X3xx シリーズでは、INIT Switch と OPT Switch が用意されており、本装置のshutdownと起動は本装置のSwitchを使用して行います。尚、MA-X3xx シリーズでは MA-E3xx シリーズとは異なり、電源ケーブルを抜き差しでは本装置が起動しないケースがあります。[1)]

INIT Switch による shutdown

INIT Switchを長押しするとshutdownが実行されます。
●MA-S1xx シリーズ

●MA-X3xx シリーズ

shutdownの実行が開始されると STATUS“3” のLEDが赤点滅します。shutdown処理が終了すると、POWER LEDと STATUS LEDが全て消灯します。
●MA-S1xx シリーズ

●MA-X3xx シリーズ

OPT Switch による 起動

shutdown後に、OPT Switch を押す事で、本装置は起動します。
●MA-S1xx シリーズ

●MA-X3xx シリーズ

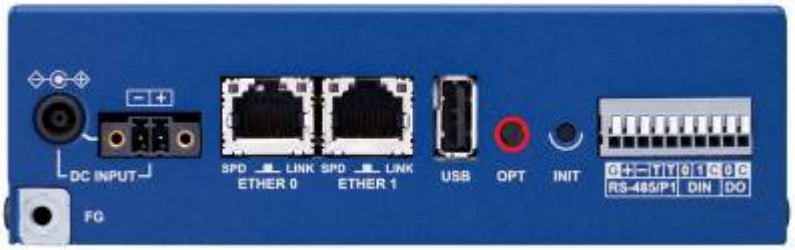

起動を開始するとLEDが「POWER 緑点灯→STATUS“1”緑点灯→STATUS“1”赤点滅」の順番で動作します。
●MA-S1xx シリーズ

●MA-X3xx シリーズ

shutdown 後に電源ケーブルを抜いてしまった場合の操作(MA-X3xxの場合)

INIT Switch や shutdown コマンドによる shutdown 後に電源ケーブルを抜くとPOWER LED が赤点灯します。この状態で電源ケーブルを接続させても本装置は起動しません[2)]

OPT Switch を押して頂くか、キャパシタの電荷切れるまで待って頂くと、POWER LED が消灯します。この状態で電源ケーブルを刺すと本装置は起動処理を開始します。

[1], [2]

MA-X3xxでは、瞬停対策のバッテリー(キャパシタ)が実装されています。shutdown後 電源ケーブルを短時間抜いただけでは、キャパシタの電荷により、完全には電源OFFにはならず、電源ケーブルを刺しても本装置は起動処理を行いません

From:
https://ma-tech.centurysys.jp/ - **MA-X/MA-S/MA-E/IP-K Developers' WiKi**

Permanent link:
https://ma-tech.centurysys.jp/doku.php?id=init_opt_sw:start&rev=1712567973

Last update: **2024/04/08 18:19**